

Comment désactiver l'économiseur d'énergie ?


SAMSUNG

OneUI 2.x


ÉTAPE n°1



Cliquez sur la roue crantée pour accéder aux **Paramètres du téléphone**

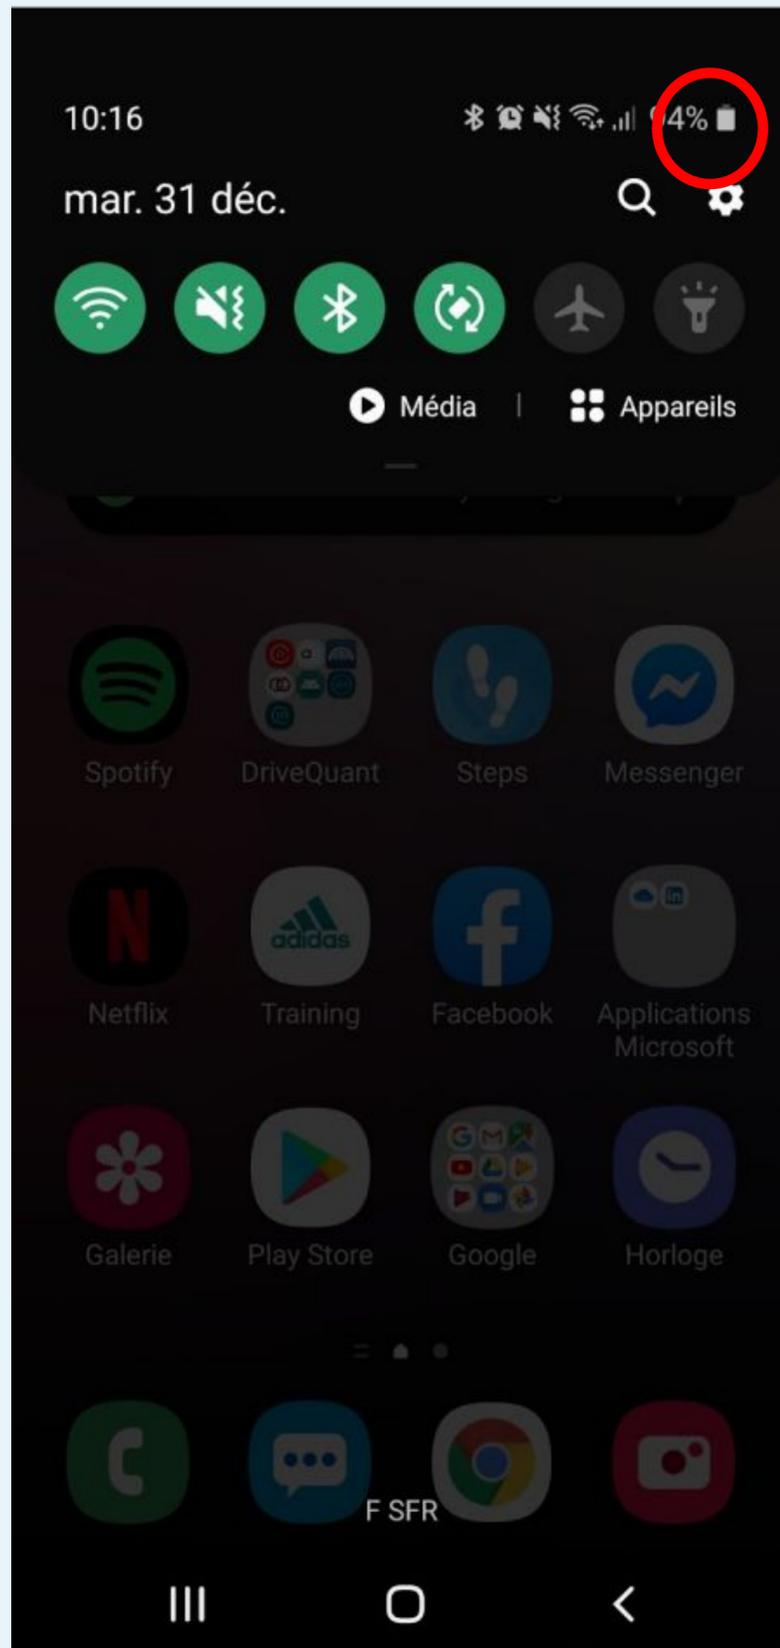


ÉTAPE n°2

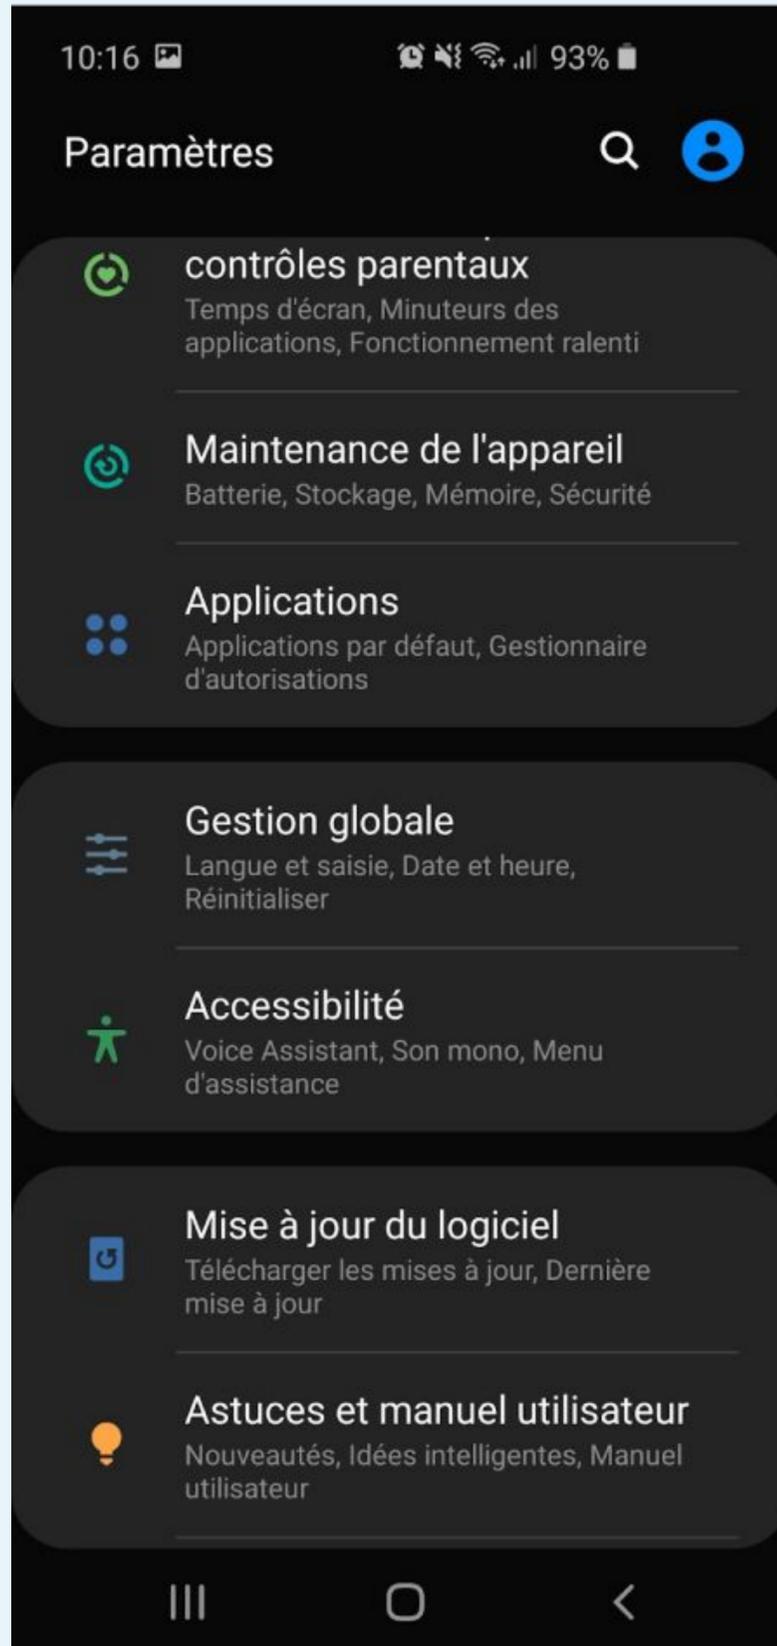

Sélectionnez **Applications** dans les paramètres du téléphone

ÉTAPE n°3

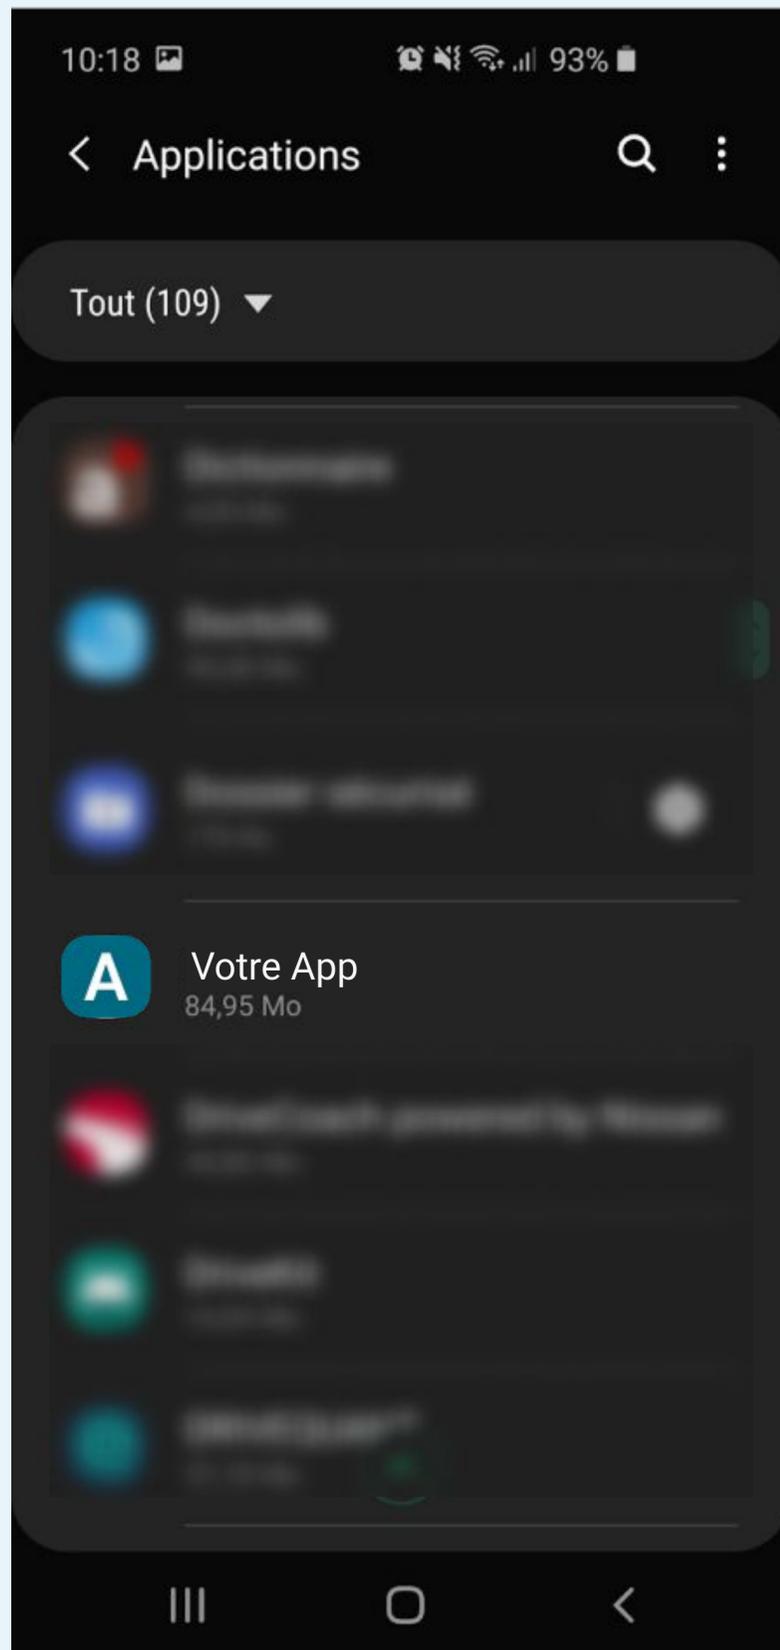

Cherchez et sélectionnez l'application **Votre App** dans la liste des applications

ÉTAPE n°4





Cliquez sur **Batterie** sur l'écran de détail de l'application

ÉTAPE n°5


Autorisez l'application à fonctionner en arrière-plan

Pour cela, il suffit de sélectionner

Autoriser activité en arrière-plan

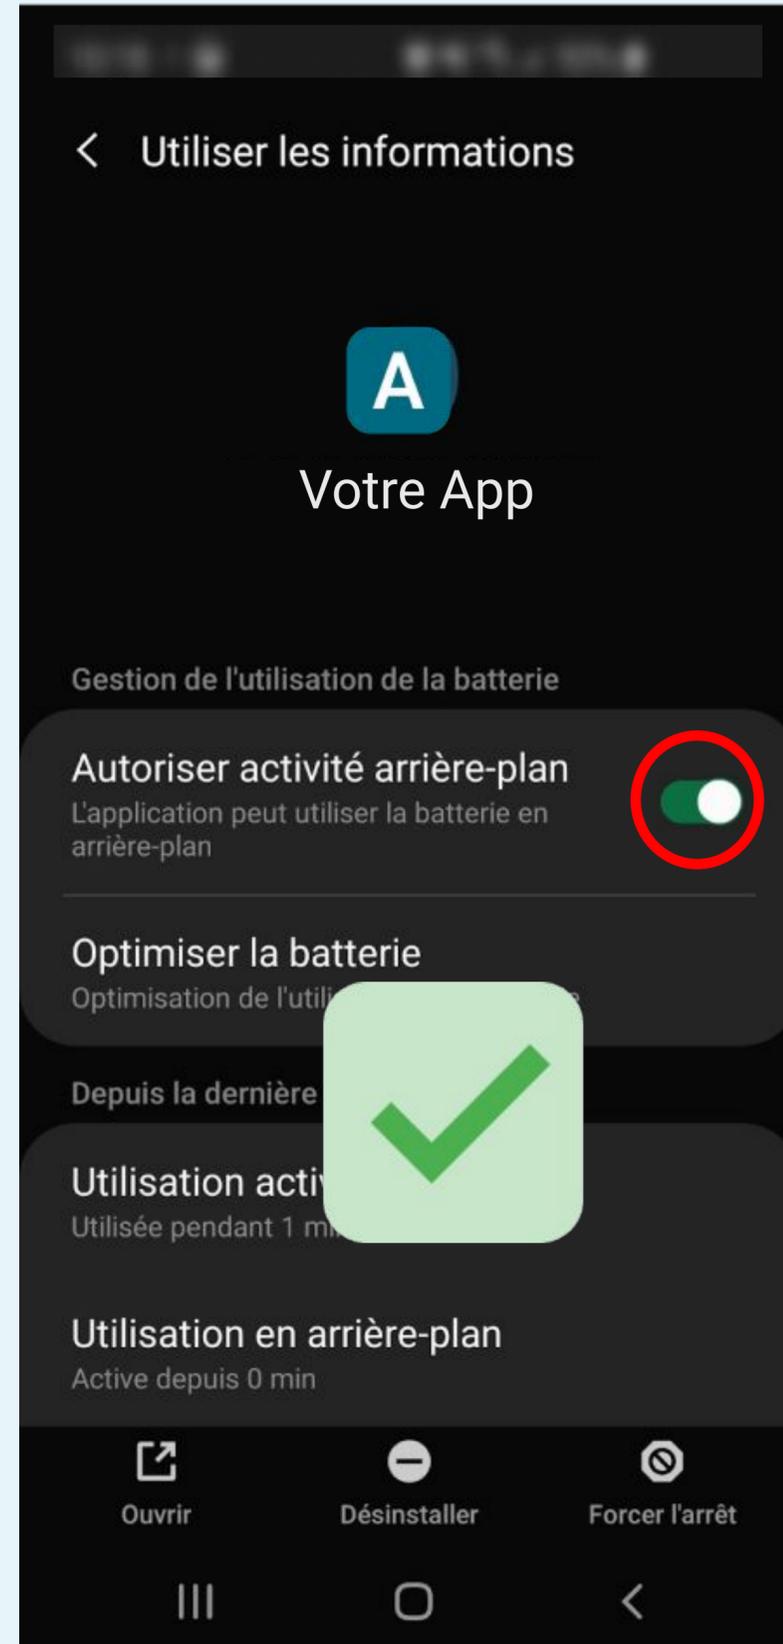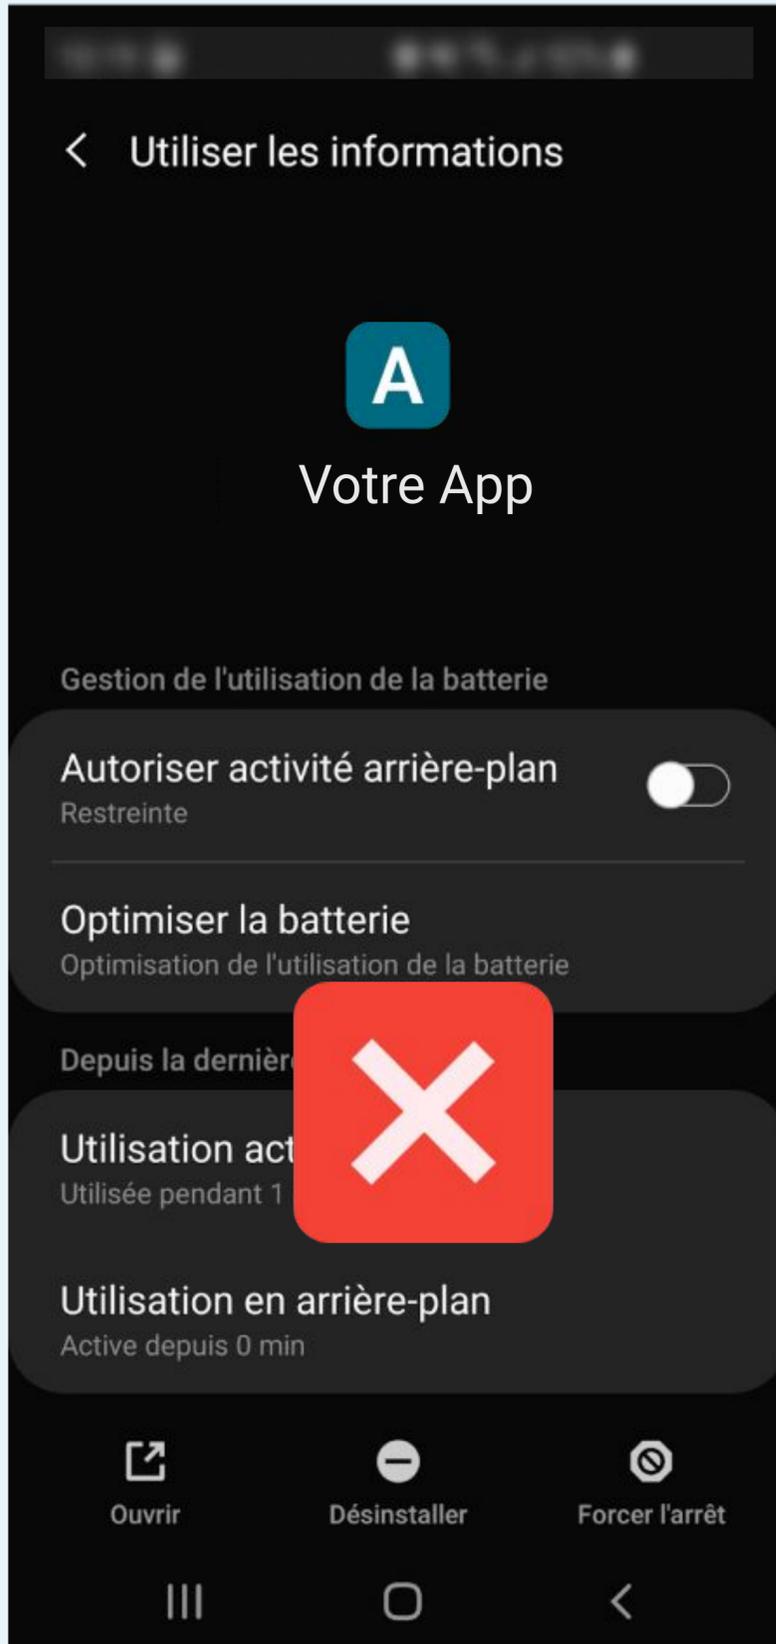


ÉTAPE n°6

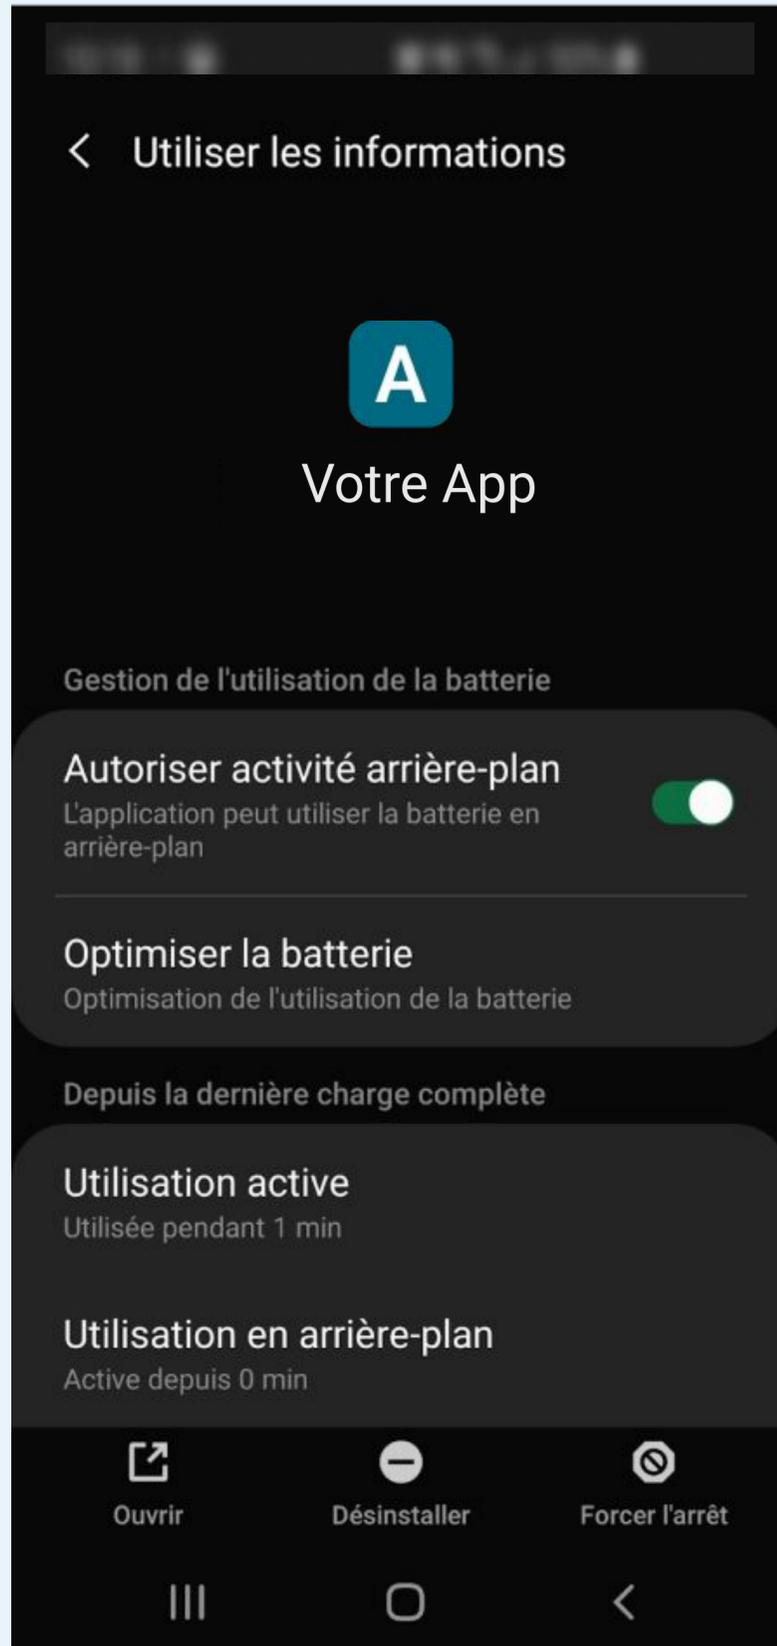

Cliquez sur **Optimiser la batterie**



ÉTAPE n°7

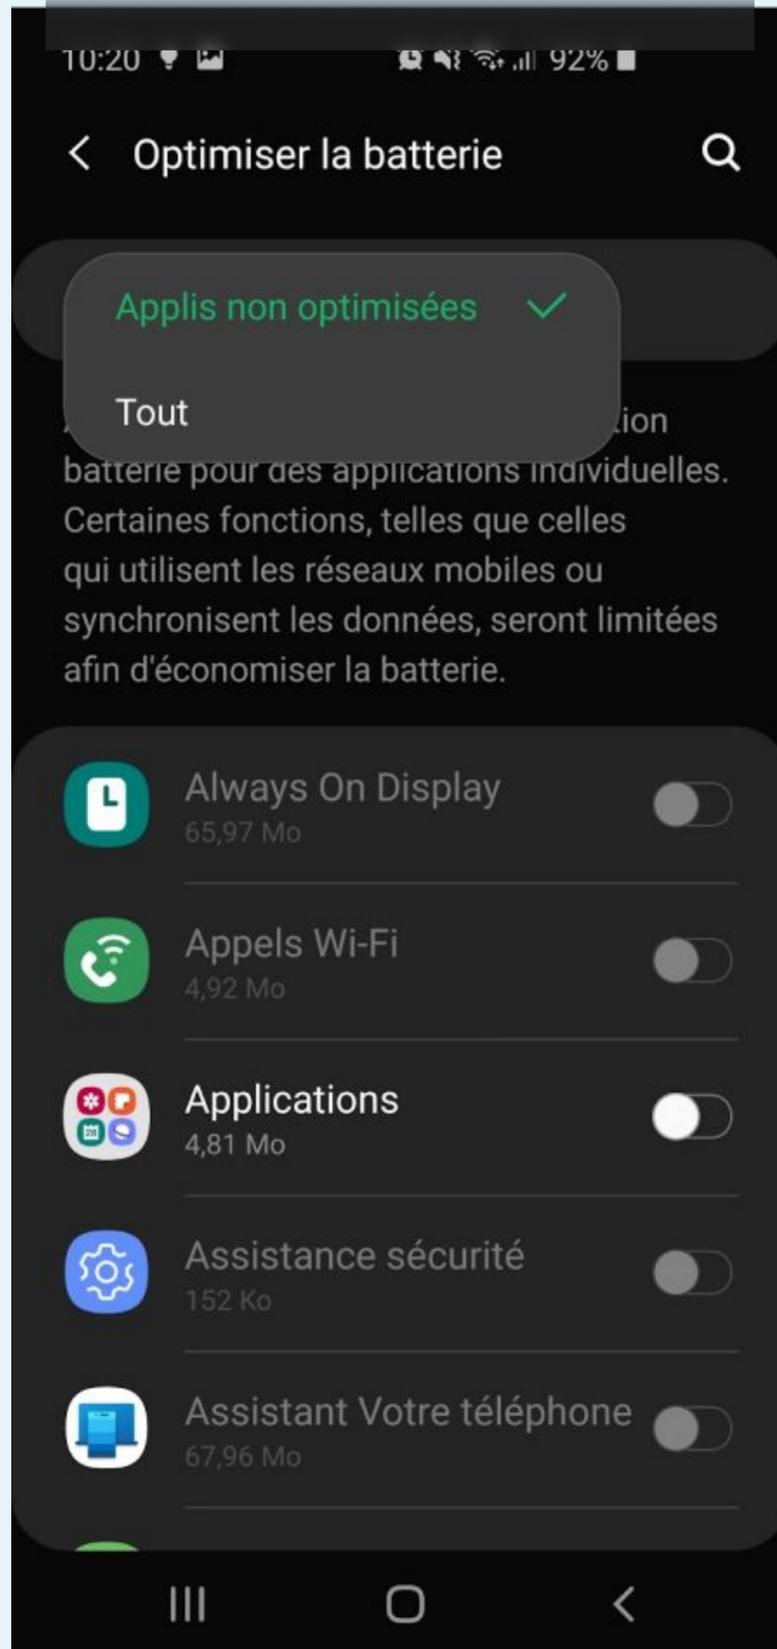


Sélectionnez **Tout** pour afficher toutes les applications installées

ÉTAPE n°8

Recherchez **Votre App** et désactivez l'optimisation de la batterie

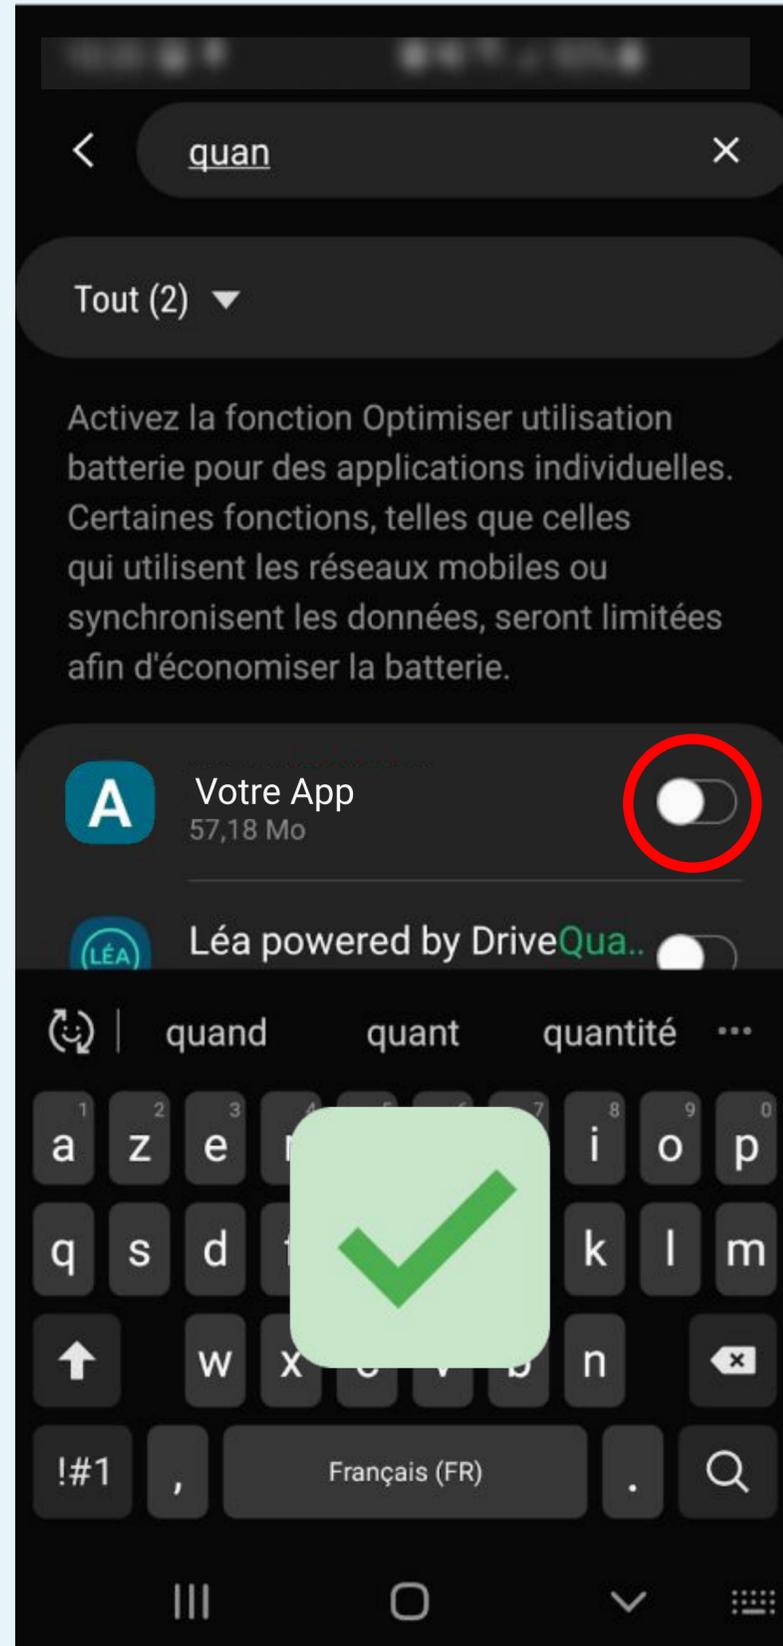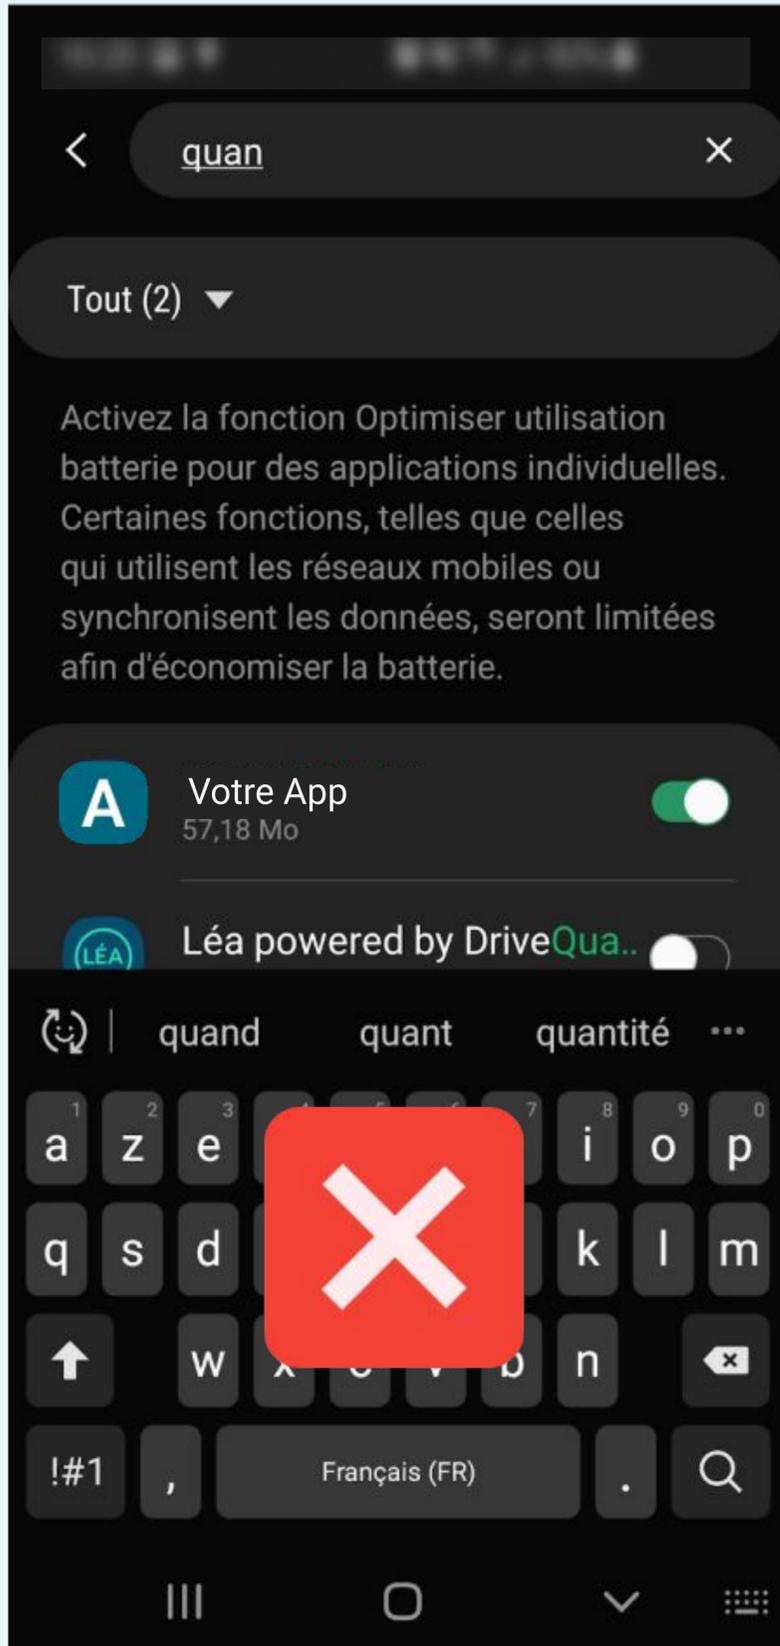


ÉTAPE n°9

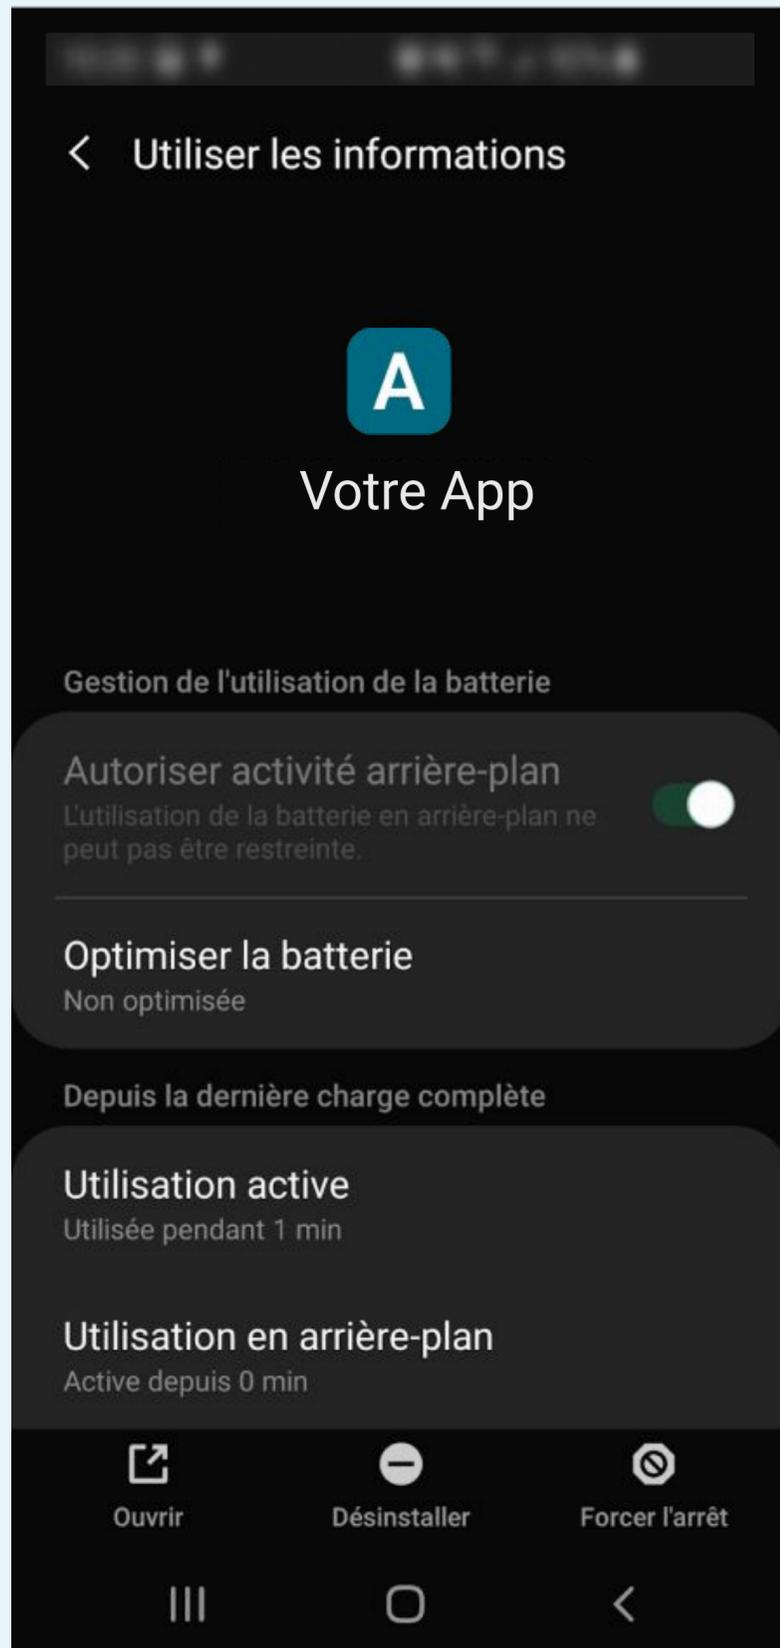

La mention **Non optimisée** doit s'afficher

ÉTAPE n°10


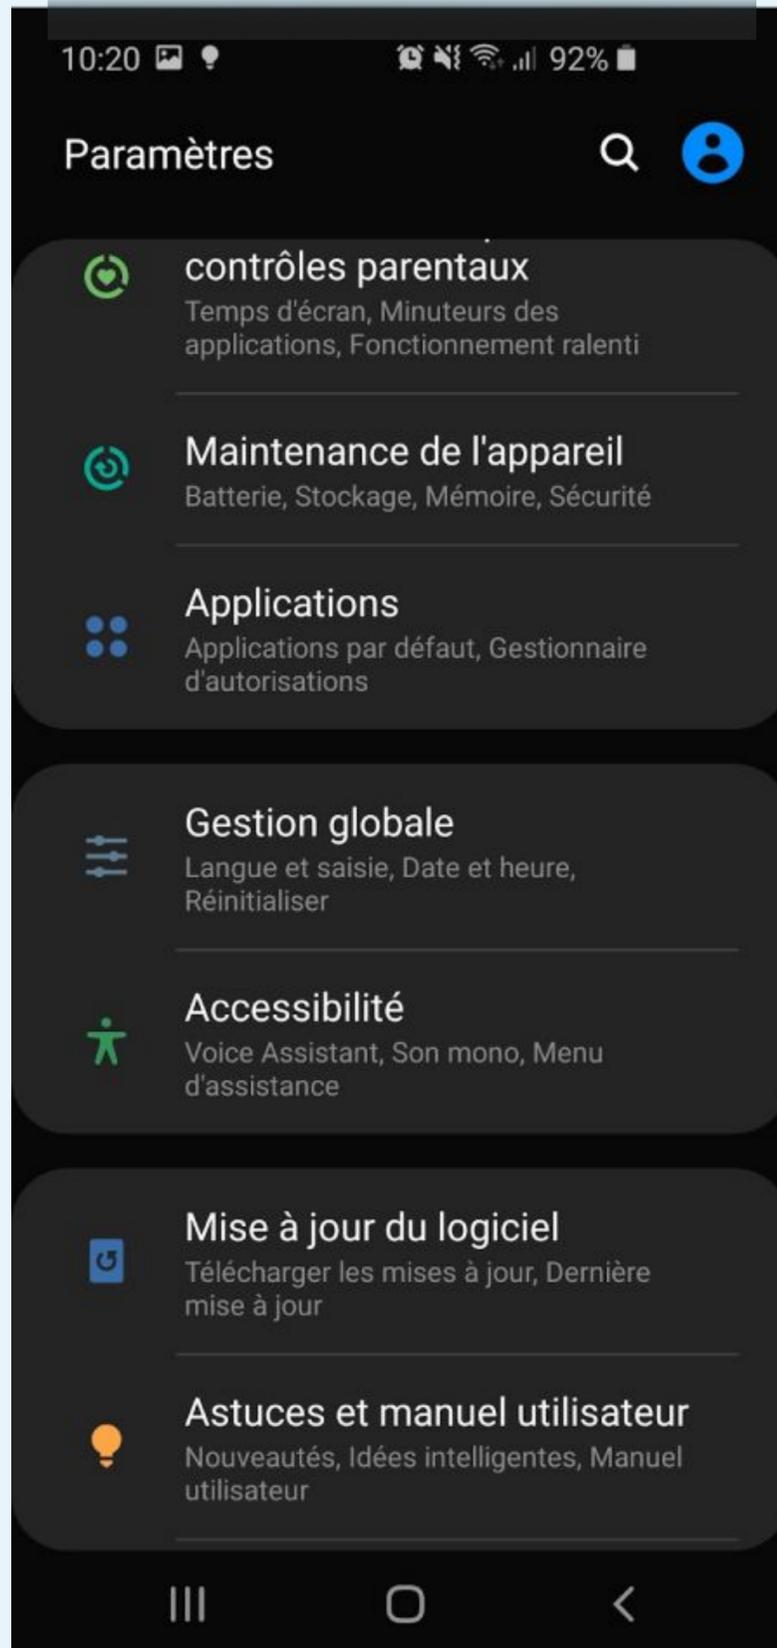


Cliquez sur **Maintenance de l'appareil** dans les paramètres du téléphone

ÉTAPE n°11



Cliquez sur **Utilisation de la batterie**

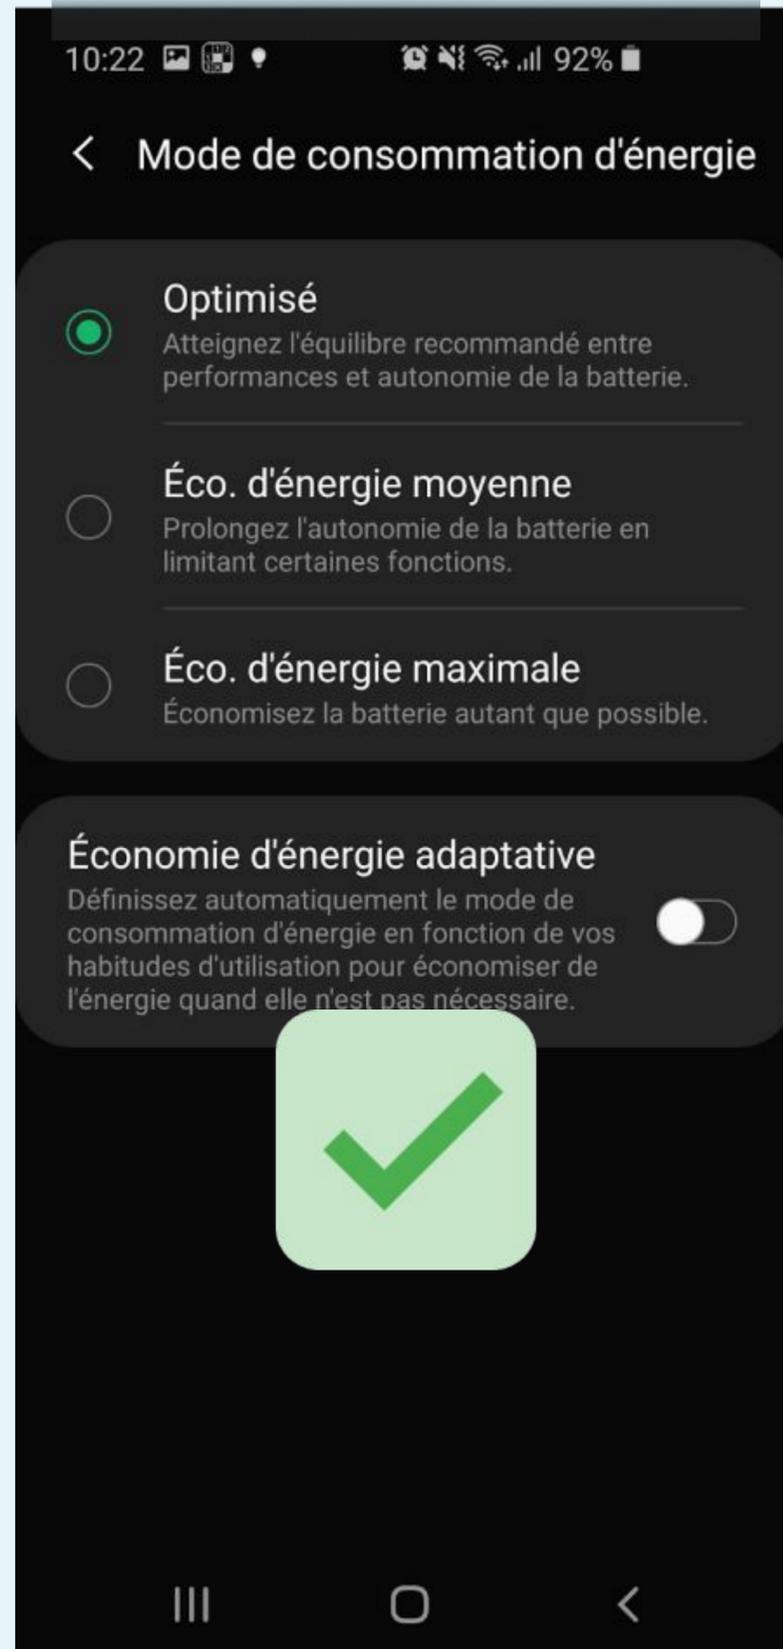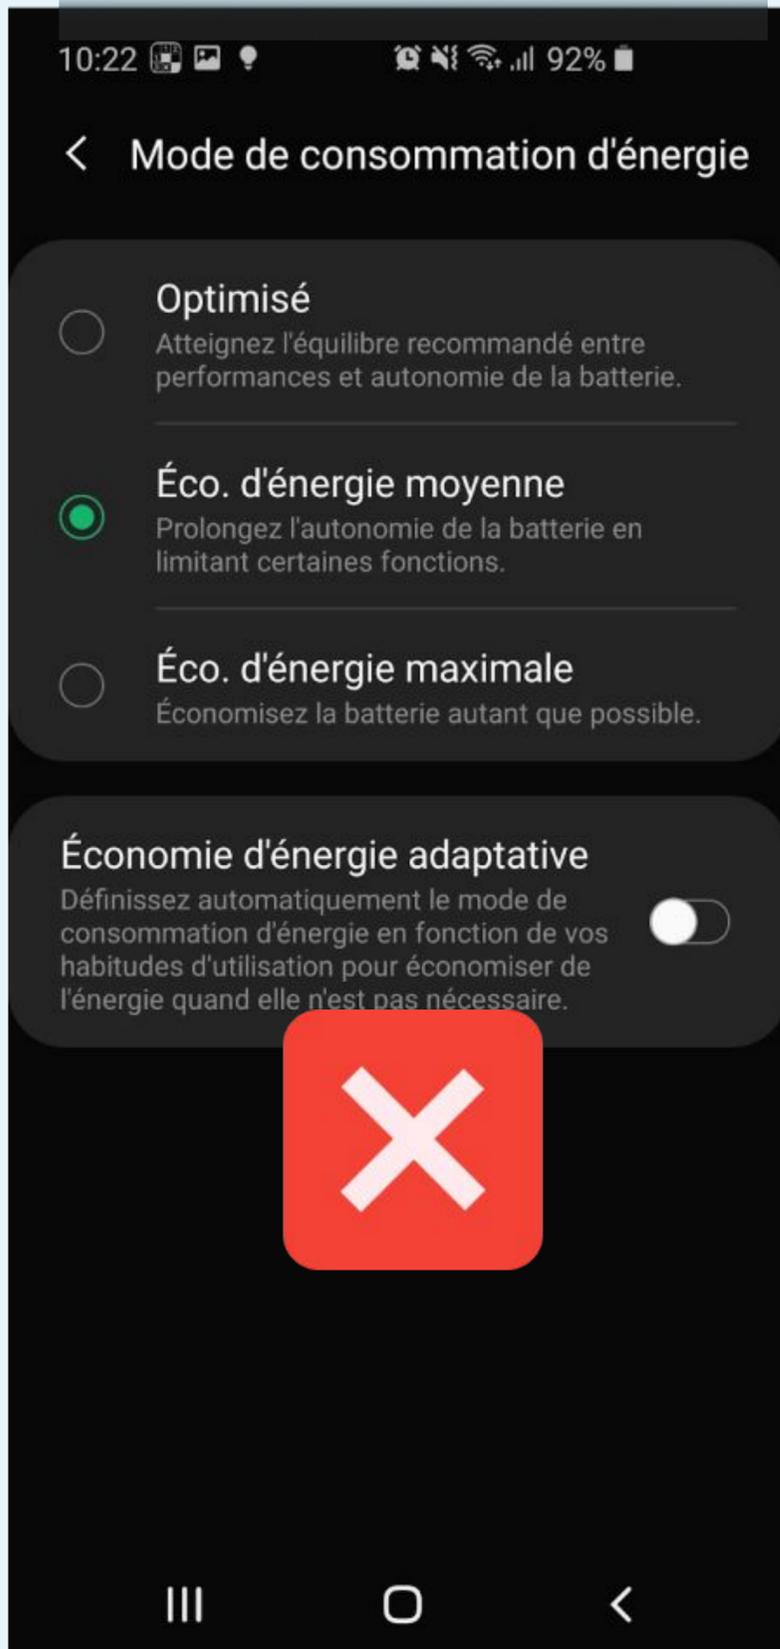



ÉTAPE n°12

Activez le **Mode Optimisé**

ÉTAPE n°13



Sélectionnez **Gestion de l'énergie des applications**

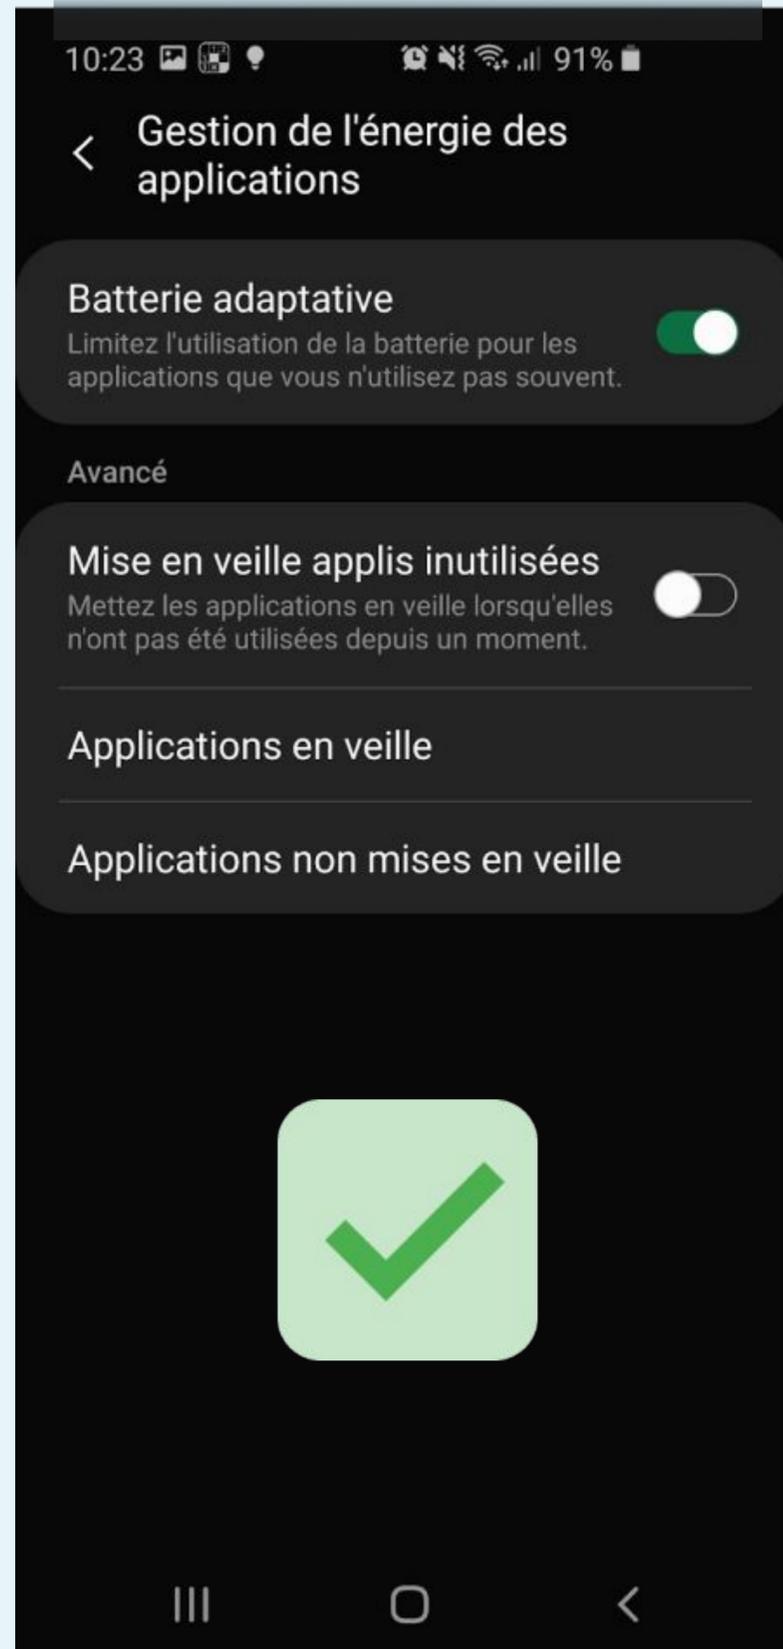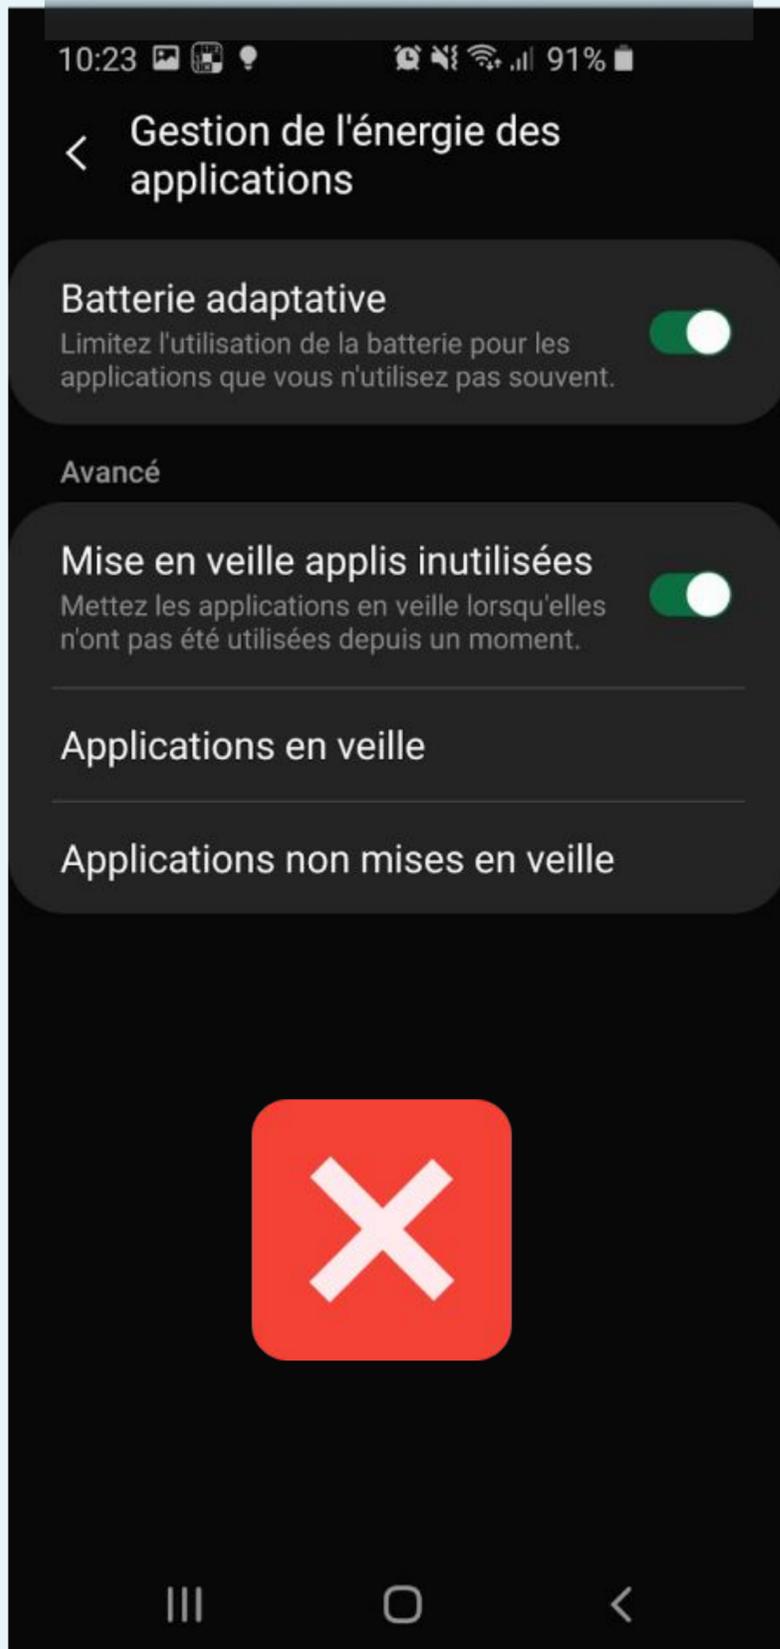

ÉTAPE n°14

Décochez **Mise en veille applis inutilisées**