


Comment désactiver l'économiseur d'énergie ?

VIVO


Funtouch 12

ÉTAPE n°1

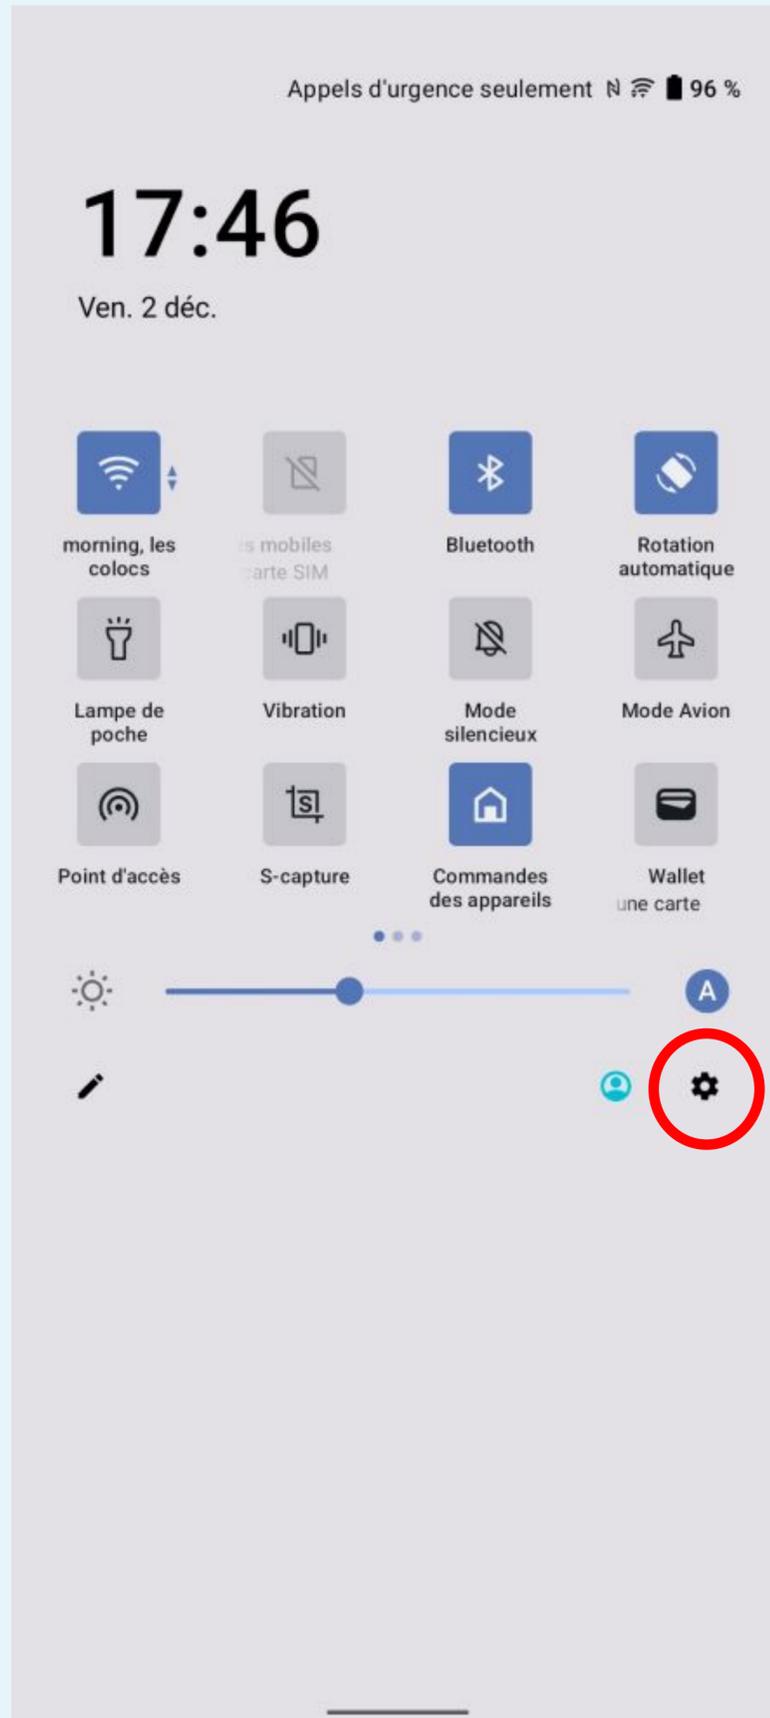

Cliquez sur la roue crantée pour accéder aux **Paramètres du téléphone**

ÉTAPE n°2

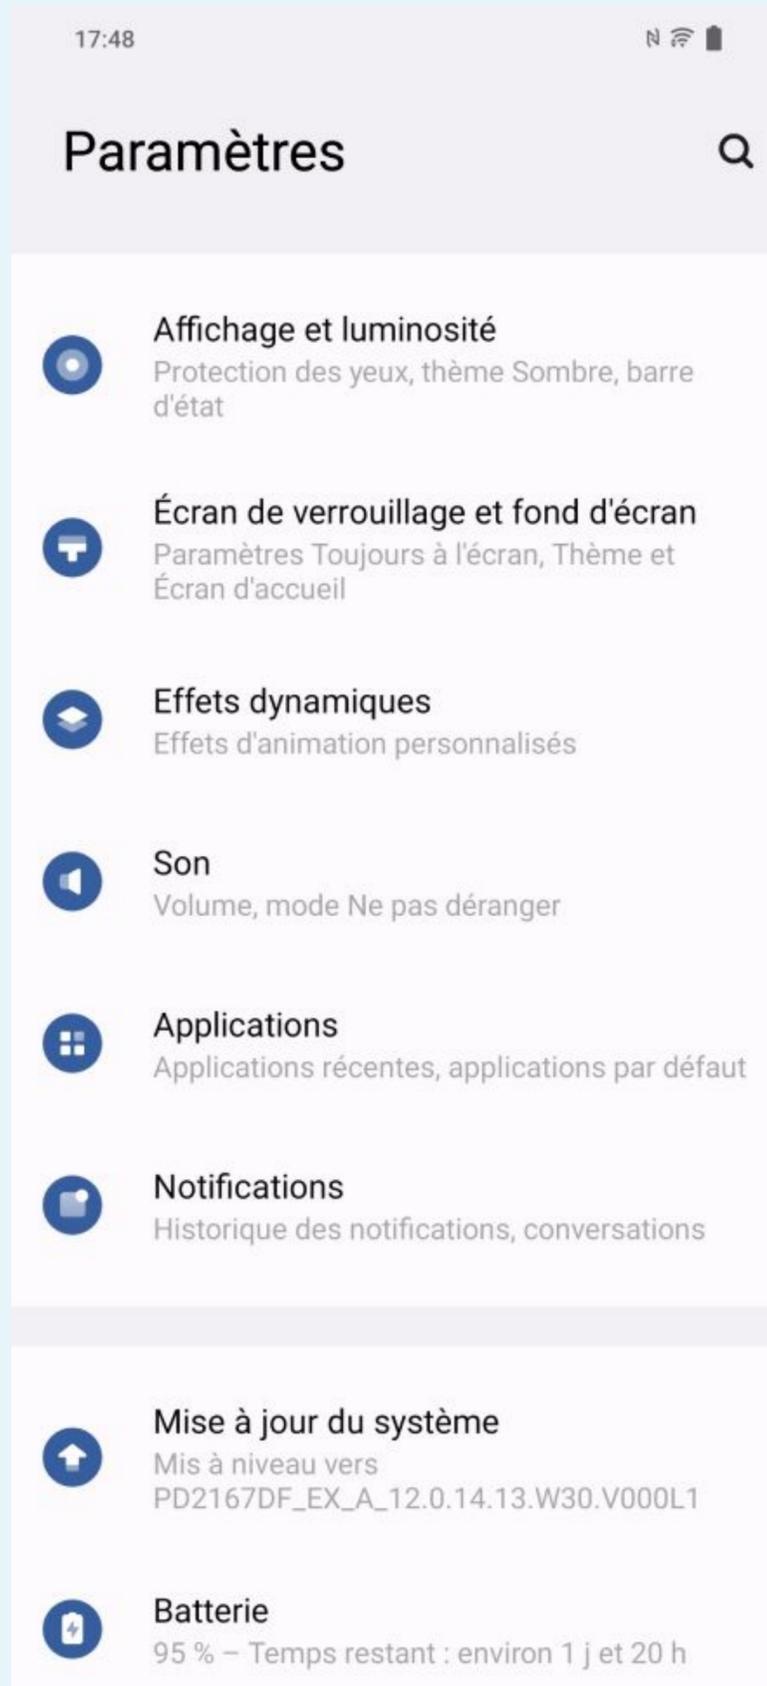


Sélectionnez **Applications** dans les paramètres du téléphone


ÉTAPE n°3



Cherchez et sélectionnez l'application
Votre App dans la liste des
applications

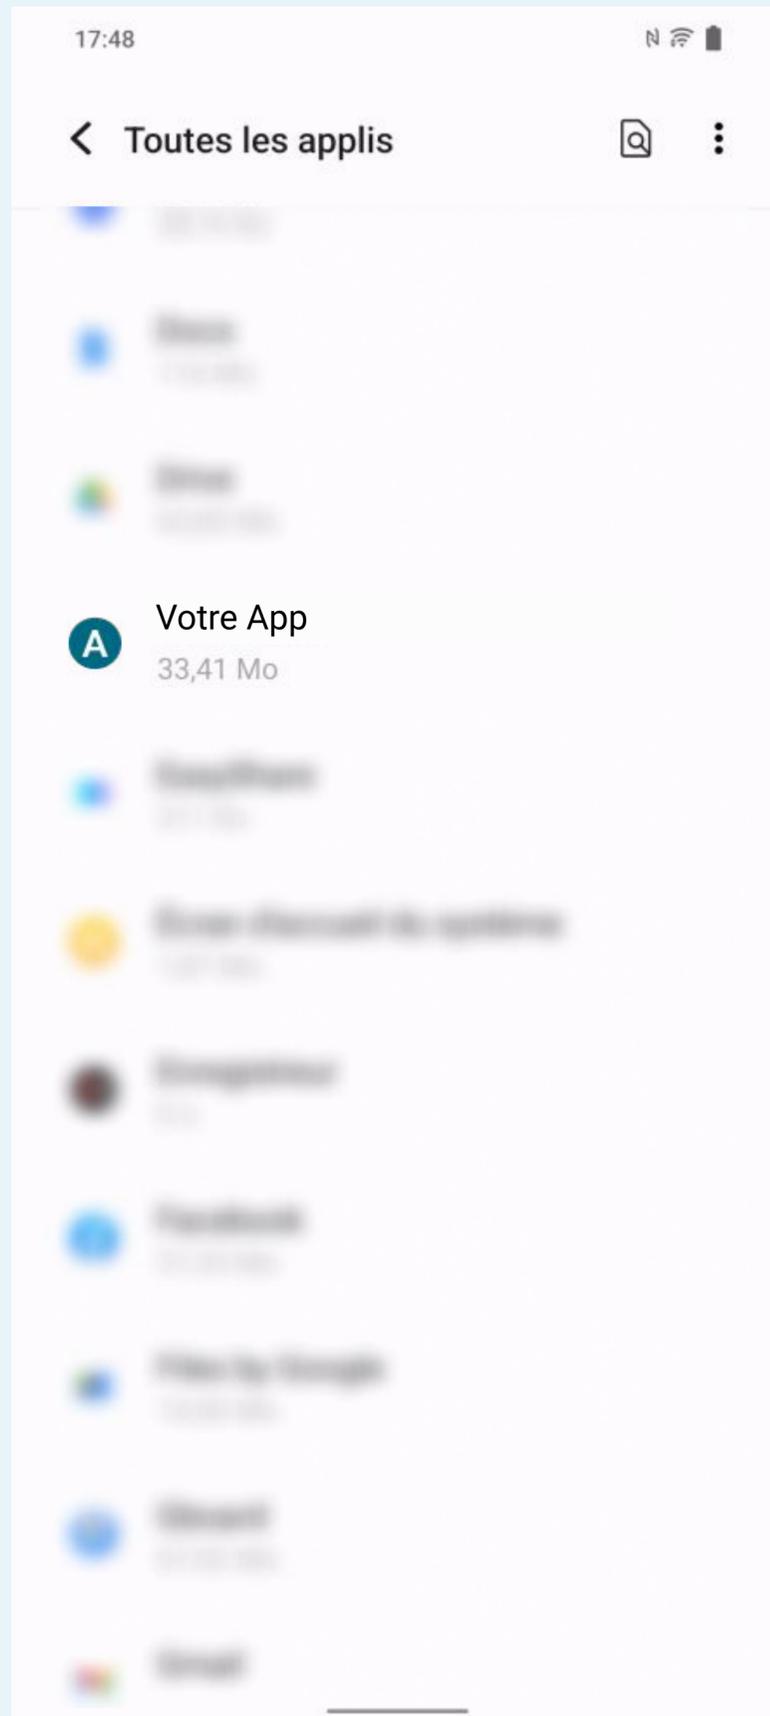


ÉTAPE n°4

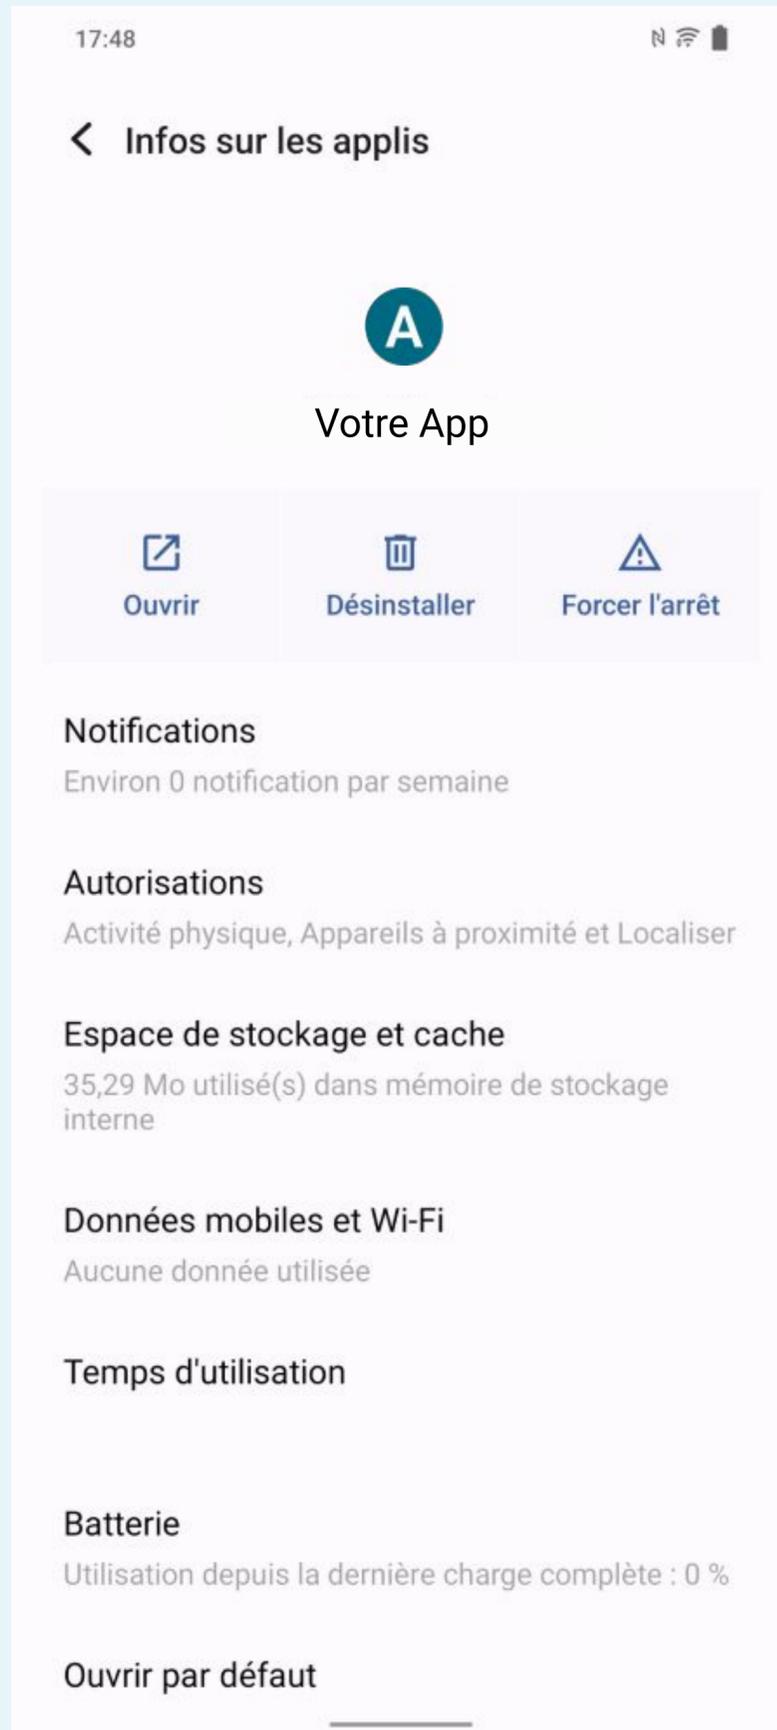

Cliquez sur **Batterie** sur l'écran de détail de l'application

ÉTAPE n°5

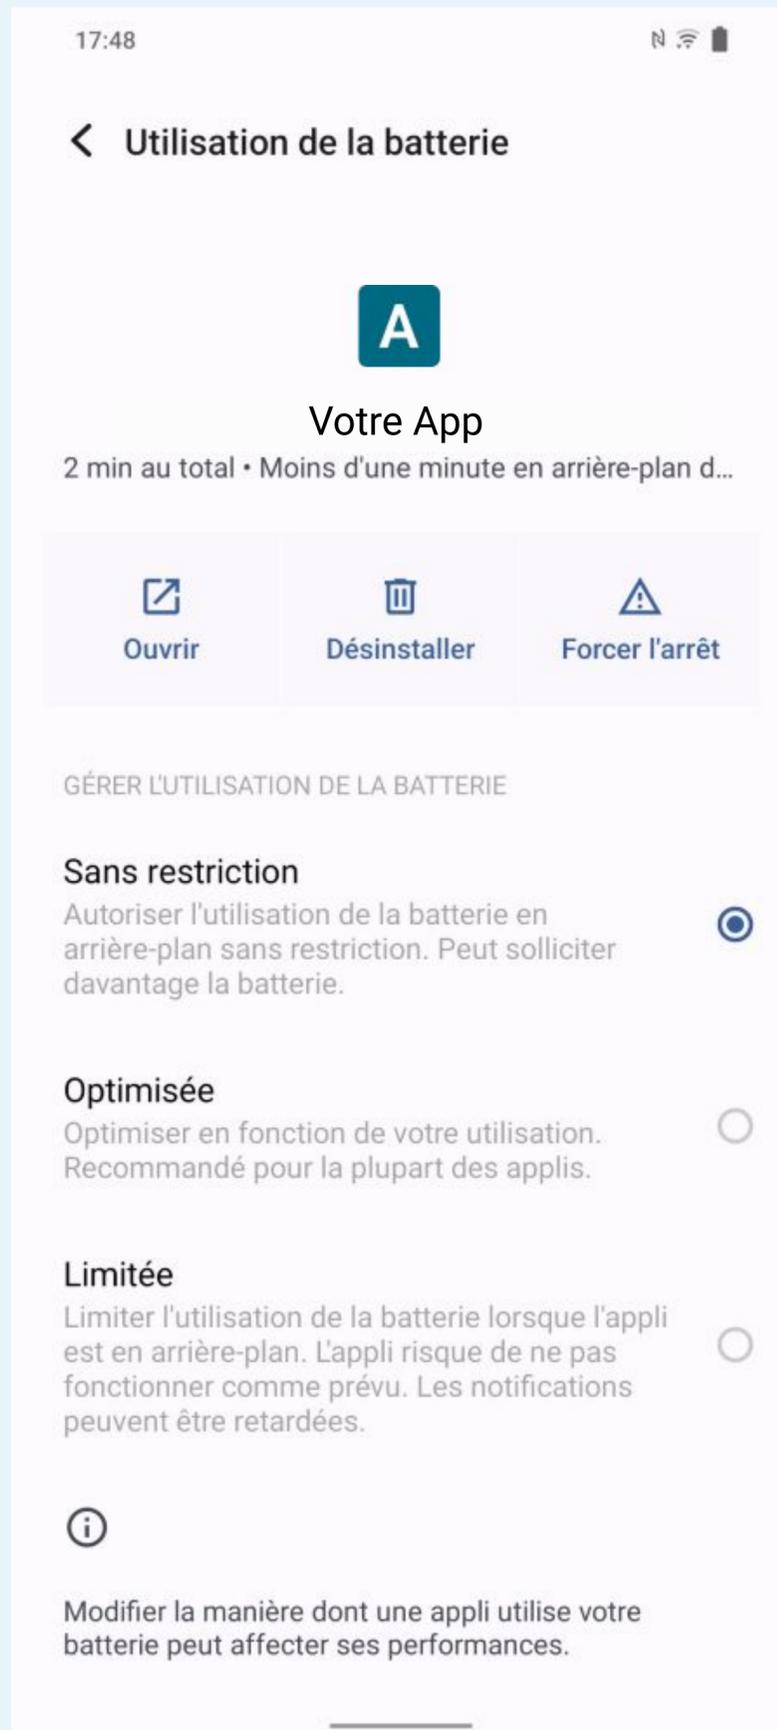


← Sélectionner l'option **Sans restriction**

ÉTAPE n°6





Revenir dans les paramètres du
téléphone et sélectionnez le menu
Batterie

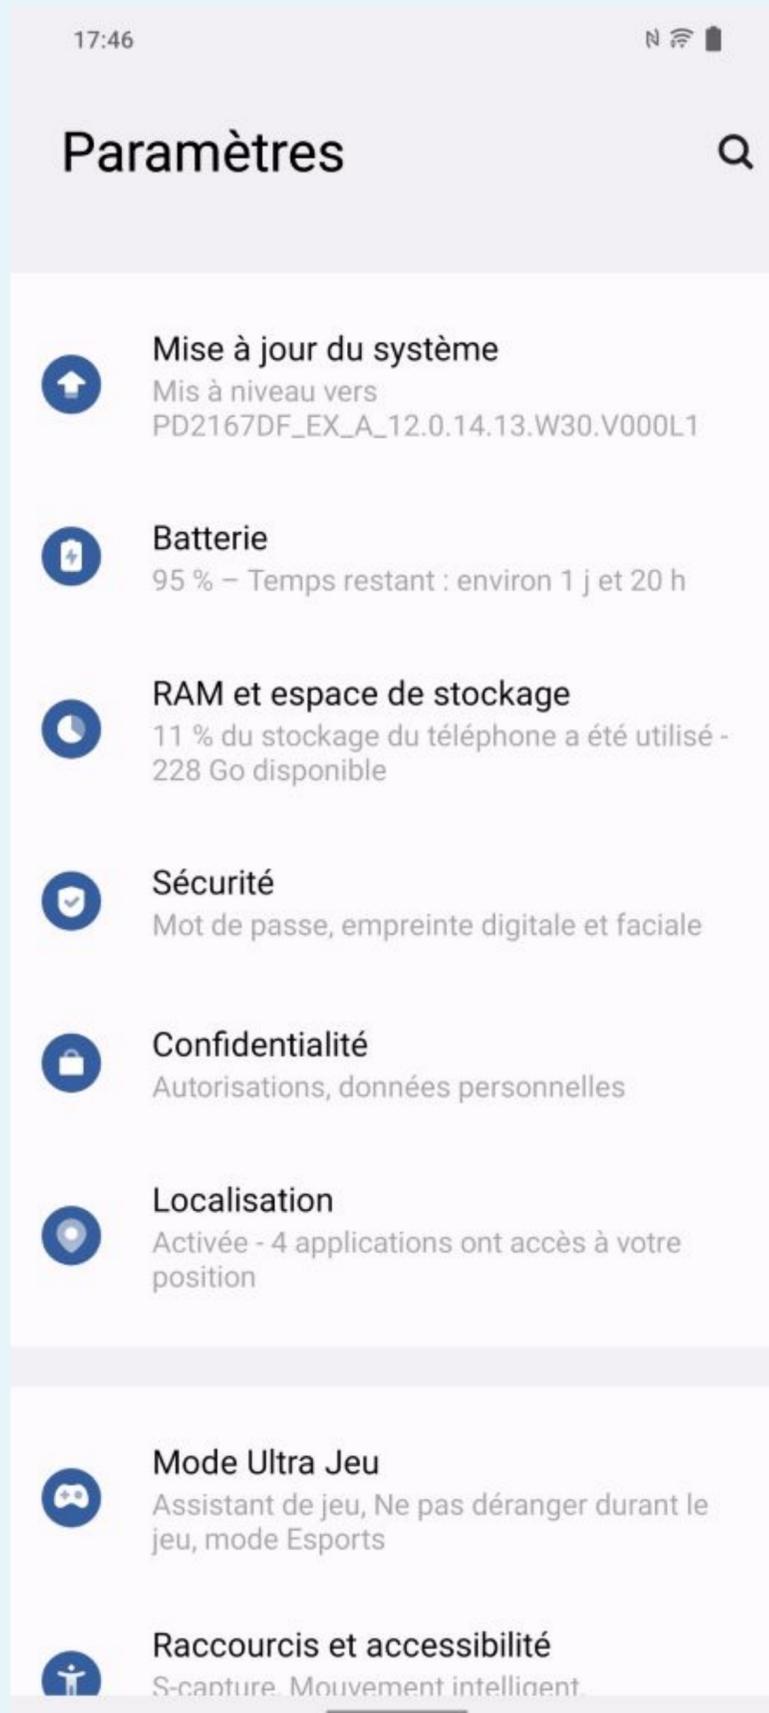

ÉTAPE n°7



Cliquez sur **Économiseur de batterie**

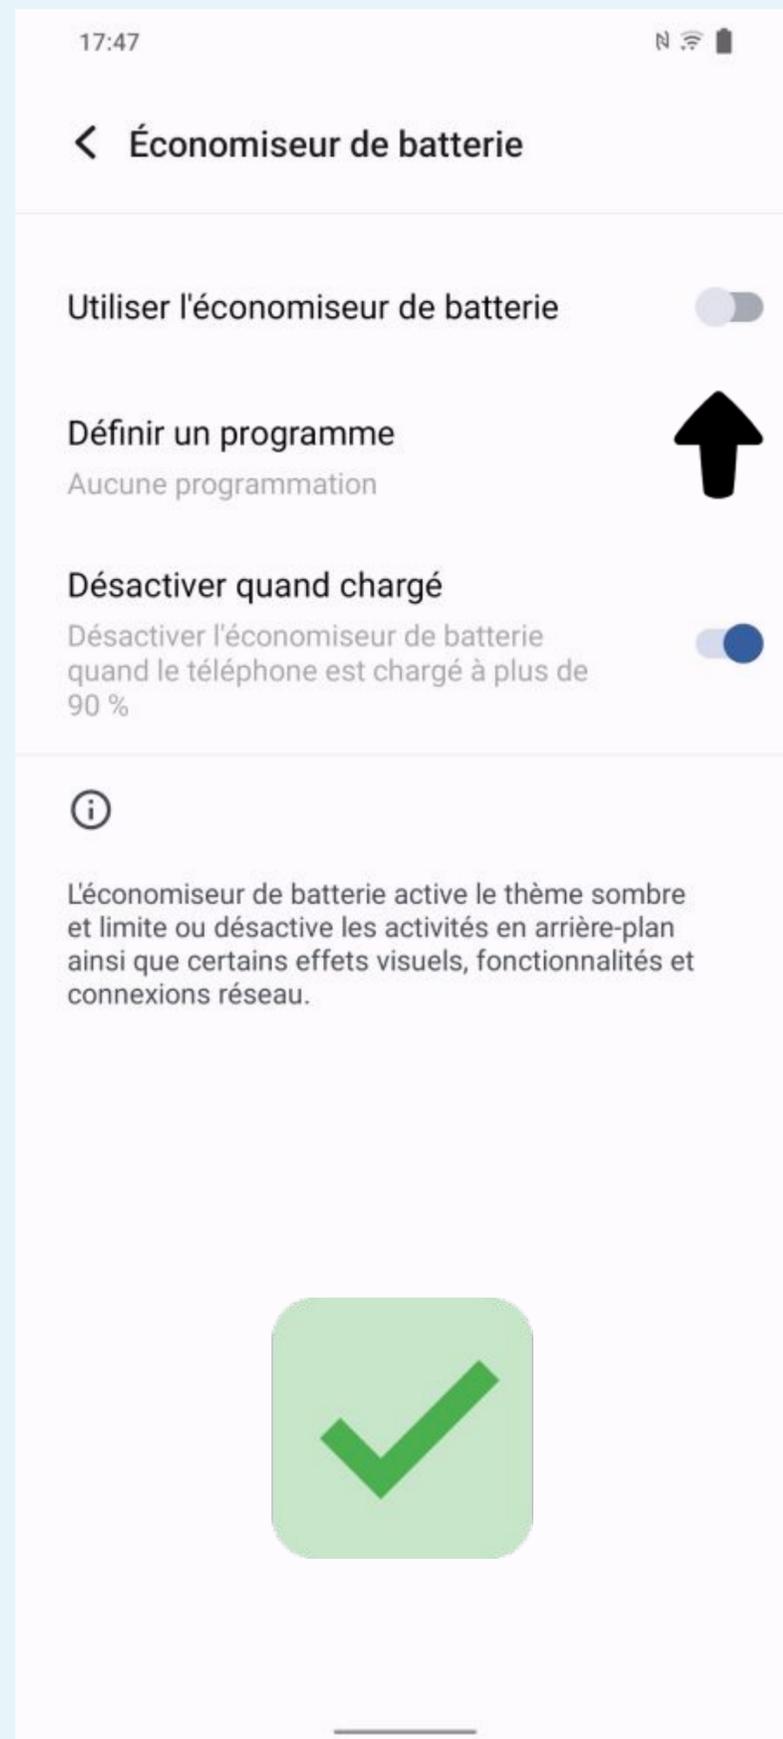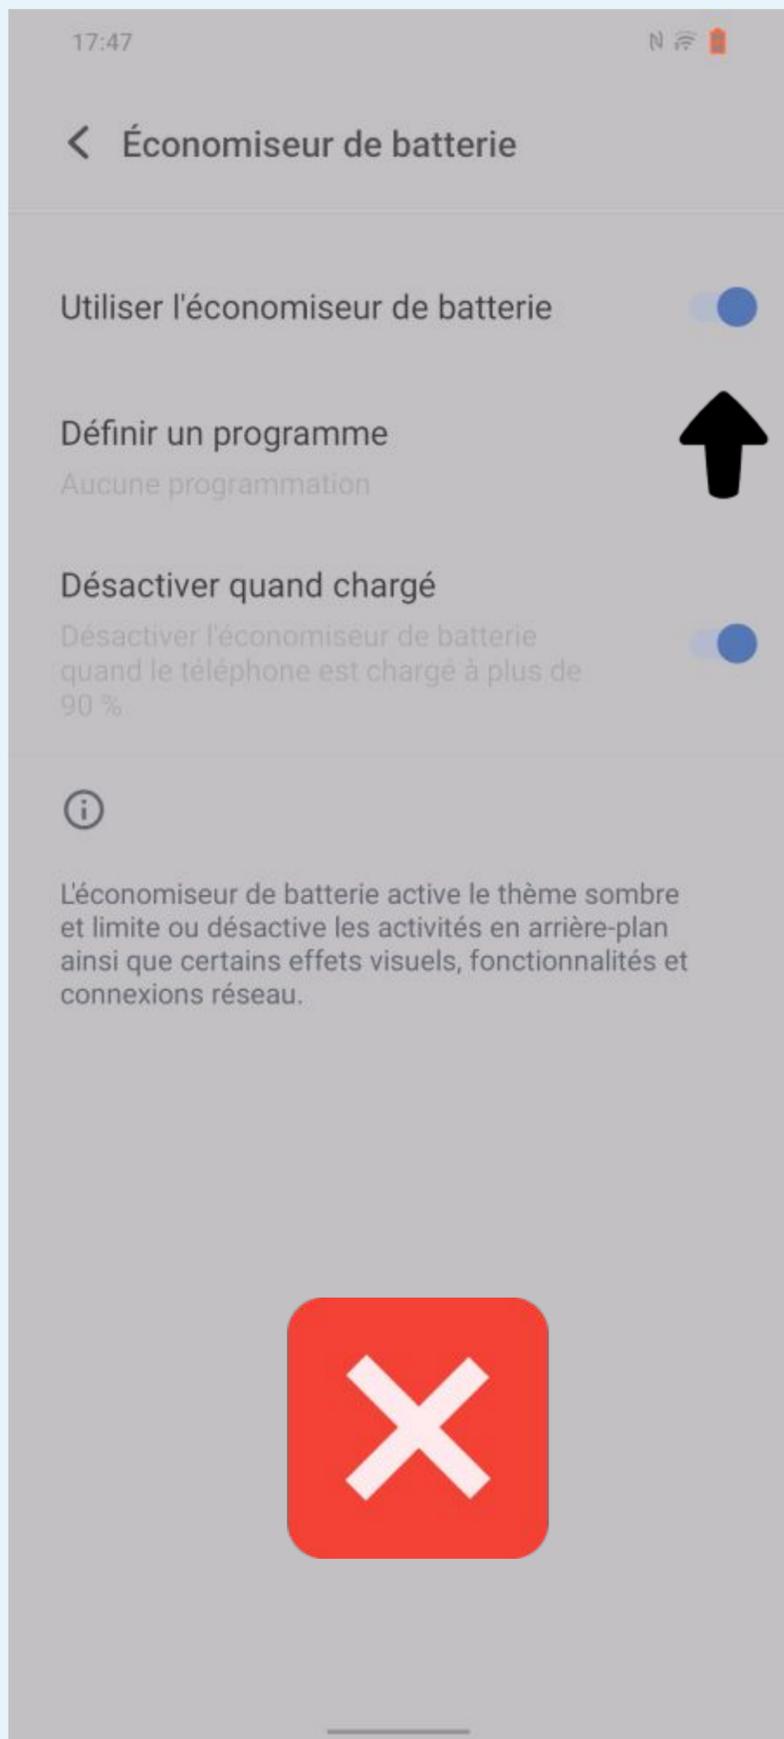


ÉTAPE n°8

Décochez l'option **Utiliser l'économiseur de batterie**





ÉTAPE n°9

Cliquez sur **Gestion de la consommation d'énergie en arrière-plan**

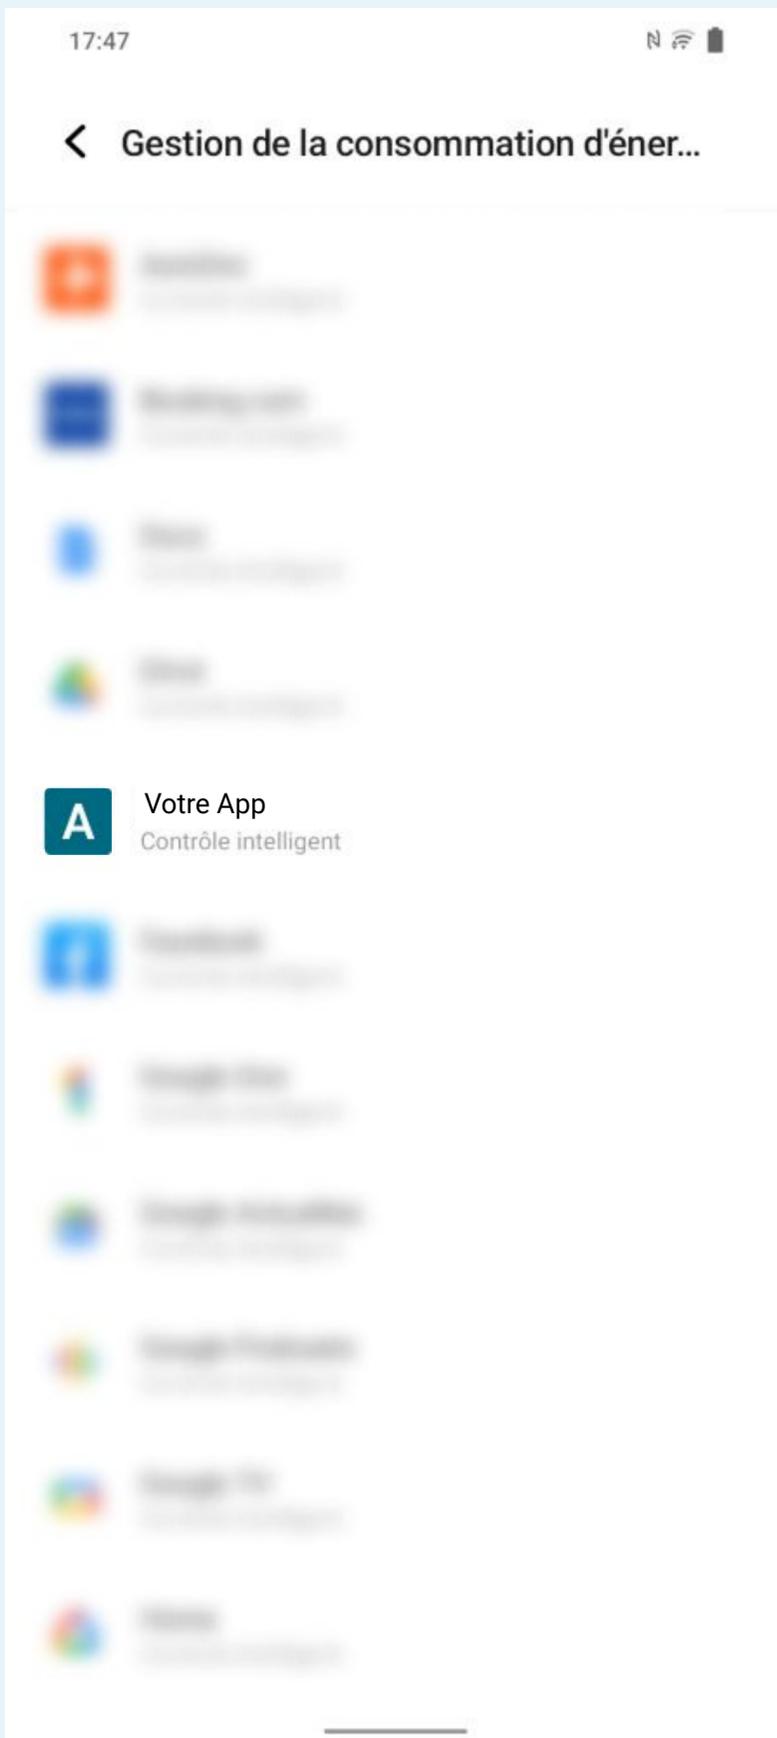

ÉTAPE n°10

← Dans la liste des applications, sélectionnez l'application **Votre App**

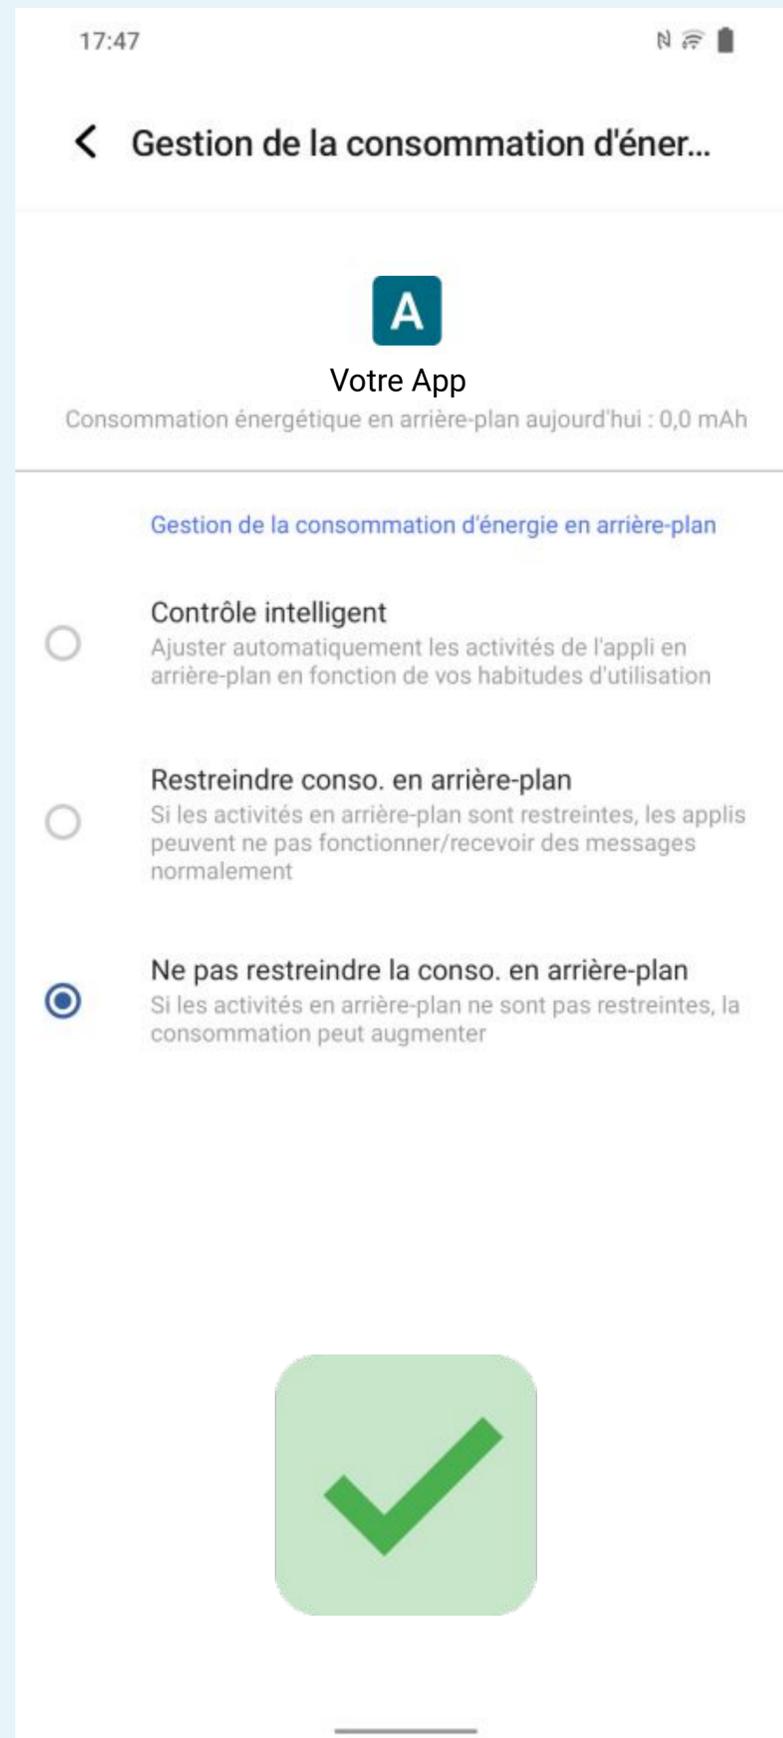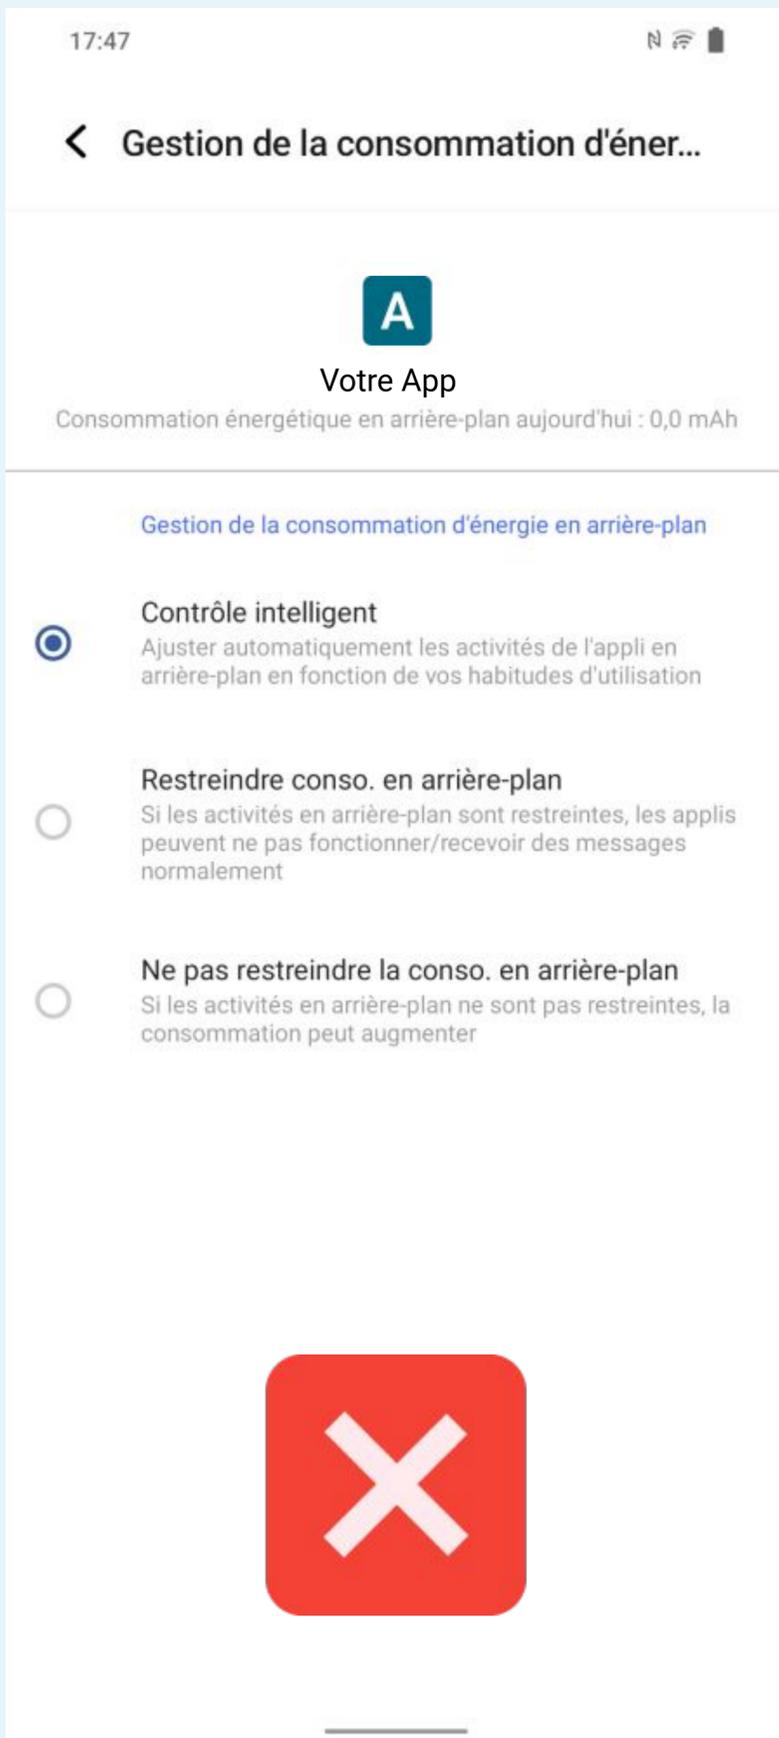

ÉTAPE n°11

Sélectionner **Ne pas restreindre la conso. en arrière-plan**